WORX®

2-in-1 Cordless Lawn trimmer/Lawn edge trimmer	**EN**	**Pag 06**
Taille-bordure/Mini-tondeuse sans fil 2 en 1	**F**	**Pag 13**
Recortadora de césped inalámbrica 2 en 1/Bordeadora para césped	**ES**	**Pag 21**

HELPLINE NUMBER
1-866-354-WORX (9679)

WG166

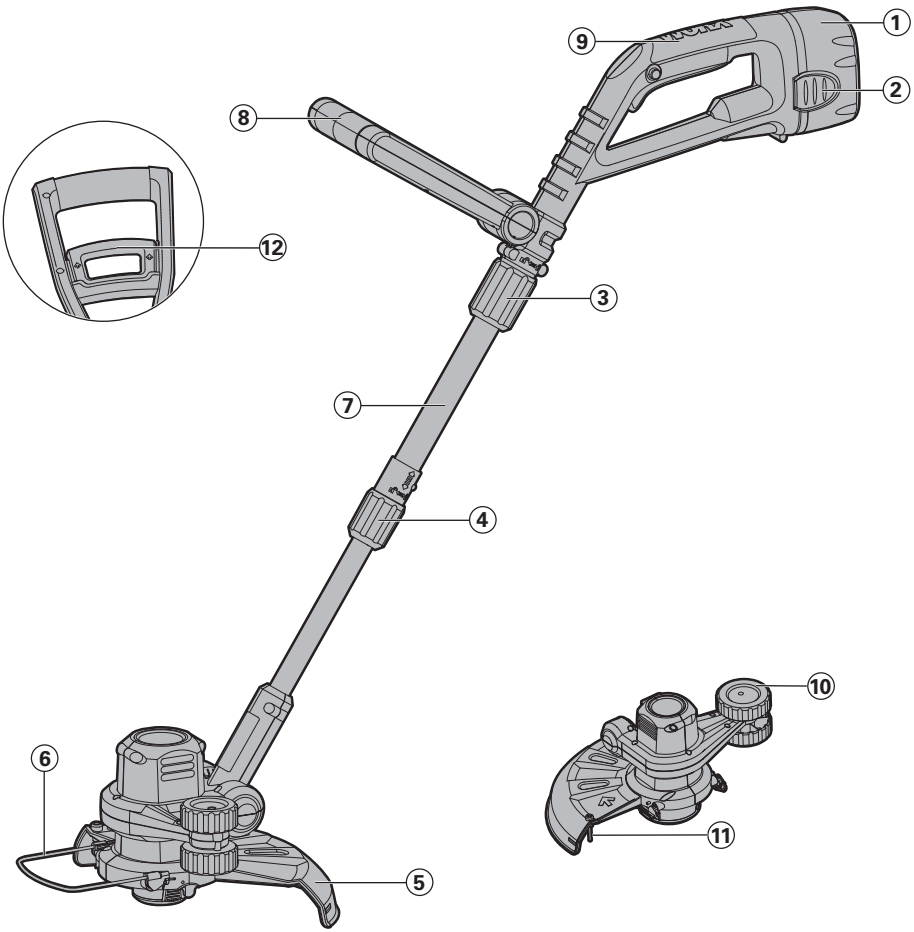
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

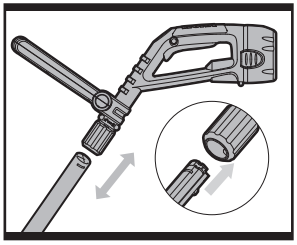

A

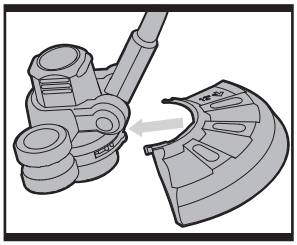

B

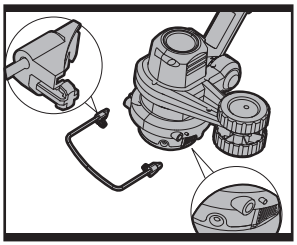

C

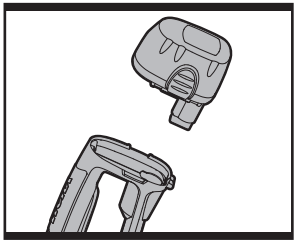

D

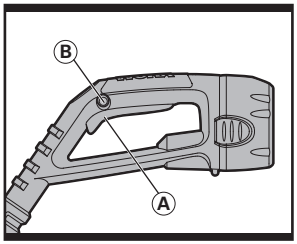

E

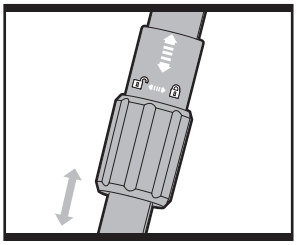

F

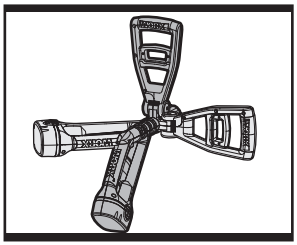

G

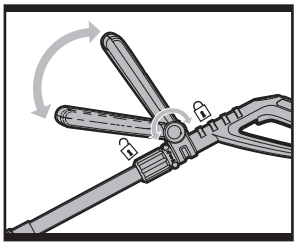

H

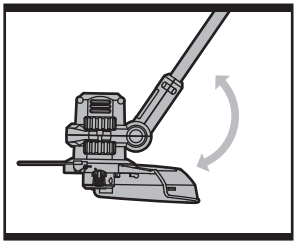

I

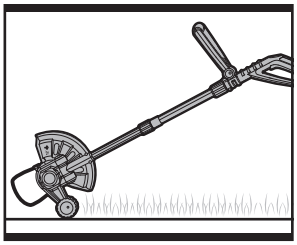

J

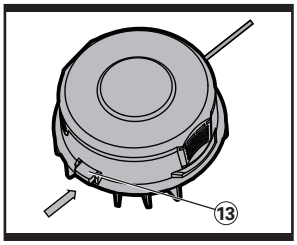

K

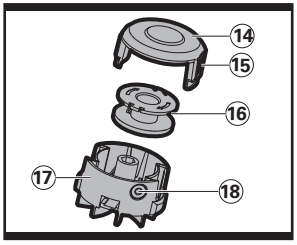

L

1. BATTERY PACK
2. BATTERY PACK RELEASE LATCH
3. UPPER LOCKING KNOB
4. LOWER LOCKING KNOB
5. SAFETY GUARD
6. SPACER GUARD
7. TELESCOPIC SHAFT
8. AUXILIARY HANDLE
9. MAIN HANDLE
10. EDGER WHEEL
11. LINE CUTTER
12. AUXILIARY HANDLE LOCKING LEVER
13. LINE FEED BUTTON (See Fig K)
14. CUTTING HEAD COVER (See Fig L)
15. CAP RELEASE LATCH (See Fig L)
16. SPOOL (See Fig L)
17. CUTTING HEAD (See Fig L)
18. EYELET (See Fig L)

*** Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.**

TECHNICAL DATA

Rated voltage	24V ⎓
Rated no load speed	8200/min
Cutting diameter	12″(300mm)
Line diameter	0.065″(1.65mm)
Machine weight	7.3lbs(3.3kg)

ACCESSORIES

Battery pack (WA3182)	**2**
Auxiliary handle	**1**
Edger wheel	**2**
Charger (WA3714)	**1**

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Use good quality accessories marked with a well-known brand name. Choose the type according to the work you intend to undertake. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING! When using electric gardening appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

WARNING: Read all instructions

a) FOR ALL DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

1) Replacement Parts
   When servicing use only identical replacement parts.
2) Polarized Appliance Connections
   To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other} and will require the use of a polarized extension cord. The appliance plug will fit into a polarized extension cord only one way. If the plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug. If the plug still does not fit, obtain a correct polarized extension cord. A polarized extension cord will require the use of a polarized wall outlet. This plug will fit into the polarized wall outlet only one way. If the plug does not fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper wall outlet. Do not change the equipment plug, extension cord receptacle, or extension cord plug in any way.

b) FOR ALL APPLIANCES

1) Avoid Dangerous Environment - Don't use appliances in damp or wet locations.
2) Don't Use In Rain.
3) Keep Children Away - All visitors should be kept at a distance from work area.
4) Dress Properly - Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Use of rubber gloves and substantial footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
5) Use Safety Glasses - Always use face or dust mask if operation is dusty.
6) Use Right Appliance - Do not use appliance for any job except that for which it is intended.
7) Avoid Unintentional Starting - Don't carry plugged-in appliance with finger on switch. Be sure switch is off when plugging in.
8) Don't grasp the exposed cutting blades or cutting edges when picking up or holding the appliance. (For grass shears and similar appliances only.)
9) Don't Force Appliance - It will do the job better and with less likelihood of a risk of injury at the rate for which it was designed.
10) Don't Overreach - Keep proper footing and balance at all times.
11) Stay Alert - Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate appliance when you are tired.
12) Store Idle Appliances Indoors - When not in use, appliances should be stored indoors in dry, and high or locked-up place - out of reach of children.
13) Maintain Appliance With Care - Keep cutting edge sharp and clean for best performance and to reduce the risk of injury. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect appliance cord periodically, and if damaged, have it repaired by an authorized service facility. Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
14) Check Damaged Parts - Before further use of the appliance, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless indicated elsewhere in this manual.

INSTRUCTION MANUAL FOR BATTERY – OPERATED GARDENING APPLIANCES

Instruction Manual

1. The instruction manual for all battery-operated gardening appliances shall contain the following or equivalent instructions:

a) Do not charge appliance in rain, or in wet locations.
b) Do not use battery-operated appliance in rain.
c) When replacing batteries, all batteries should be replaced at the same time. Mixing fresh and discharged batteries could increase internal cell pressure and rupture the discharge battery(ies). (Applies to products employing more than one separately replaceable primary battery.)
d) When inserting batteries into this product, the proper polarity or direction must be observed. Reverse insertion of batteries can result in leakage or explosion. (Applies to product employing more than one separately replaceable primary battery.)
e) Remove or disconnect battery before servicing, cleaning or removing material from the gardening appliance.

2. The instruction manual for all battery-operated products employing a detachable or separable battery shall contain the following or equivalent instructions:

a) Use only the following type and size battery(ies): Worx 24V Ni-Cd battery (WA3182)
b) Do not dispose of the battery(ies) in a fire. The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
c) Do not open or mutilate the battery(ies). Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
d) Exercise care in handling batteries in order not to short the battery with conducting materials such as rings, bracelets, and keys. The battery or conductor may overheat and cause burns.

3. The instruction manual for a battery-operated gardening appliance employing a vented wet cell battery supply intended to be initially or periodically filled by the user shall include the term "CAUTION" followed by the following or equivalent: "The electrolyte is a dilute sulfuric acid that is harmful to the skin and eyes. It is electrically conductive and corrosive. The following procedures should be observed:

a) Wear full eye protection and protective clothing.
b) If electrolyte contacts the skin, wash it off immediately with water.
c) If electrolyte contacts the eyes, flush thoroughly and immediately with water. Seek medical attention."

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SYMBOLS

Warning

Read the manual

Do not expose to rain or water

Do not burn

Ni-Cd

Do not dispose of batteries. Return exhausted batteries to your local collection or recycling point.

Wear eye protection

Wear ear protection

To avoid possibility of electric shock, do not use in damp or wet conditions



Keep all other people, including children, pets and bystanders outside the 15 meters hazard zone, stop the trimmer immediately if you are approached.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. ASSEMBLY OF THE MAIN HANDLE AND SHAFT (See Fig A)

Loosen the upper locking knob (3) clockwise. Insert the telescopic shaft into the main handle, until a click sound is heard (See Fig A). Tighten the upper locking knob counter-clockwise.

2. ASSEMBLY OF THE SAFETY GUARD

Fix the safety guard to the trimmer head making sure the sides are located into the grooves on the trimmer head (See B). Secure the safety guard onto the trimmer head with the screw provided (on the inside of the guard).

3. ASSEMBLY OF THE SPACER GUARD

If the space guard is not mounted to your trimmer model already, locate and snap fit the pivot bracket of spacer guard into the hole of trimmer head (See C).
When not required, rotate the spacer guard to the underside opposite side of the safety guard and clip into the two locations.

OPERATION INSTRUCTIONS

NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.

1. CHARGING YOUR BATTERY PACK

WARNING: The charger and battery pack are specifically designed to work together so do not attempt to use any other devices. Never insert or allow metallic objects into your charger or battery pack connections because an electrical failure and hazard will occur.

2. BEFORE USING YOUR CORDLESS GRASS TRIMMER

When you charge the new battery or one which has not been used for long periods of time, it may not reach full charge until after you have discharged it fully in use and recharge it several times.

3. TO REMOVE OR INSTALL BATTERY PACK

Locate latches on side of battery pack and depress both sides to release battery pack from your grass trimmer. Remove battery pack from your grass trimmer (See D). After recharge insert the battery pack into grass trimmer's battery port. A simple push and slight pressure will be sufficient.

4. SAFETY ON/OFF SWITCH

Your switch is locked off to prevent accidental starting. Depress lock off button (B) then on/off switch (A) and release lock off button (B). Your switch is now on. To switch off just release the on/off switch (See Fig E).

⚠ WARNING: The cutting head continues to rotate after the trimmer has been switched off, wait until it has stopped then lay down the tool.

5. ADJUSTMENT OF THE TELESCOPIC SHAFT (See Fig F)

Unscrew the lower locking knob (4) in the direction indicated to unlock.
Adjust the length of the telescopic shaft to the most comfortable length.
Tighten the lower locking knob.

6. MAIN HANDLE ROTATION (See Fig G)

Unscrew the upper locking knob (3) in the direction indicated to unlock
Adjust the angle of the main handle to be clockwise 90 degree max.
Turn the upper locking knob in the opposite direction to lock.

7. ADJUSTMENT OF AUXILIARY HANDLE

Pull up the auxiliary handle locking lever (12).
Hold the lever and rotate the auxiliary handle to the most comfortable and balanced position (See Fig H)
Release the lever, your auxiliary handle has been locked.

8. ADJUSTMENT OF THE TRIMMER HEAD ANGLE TO THE SHAFT

Use both of your hands, one grips the shaft, another on the head, then apply adequate force to adjust the trimmer head to the most comfortable position. The ratchet mechanism will make a heavy clicking sound which is normal and not a defect (See Fig I).

OPERATION

⚠ **WARNING:** Always wear the eye protection. Never lean over the trimmer head. Rocks or debris can ricochet or be thrown into eyes and face and cause blindness or other serious injury. When operating unit, check for the following:
Wear eye protection and heavy clothing. Hold front handle with one hand and auxiliary handle with the other hand. Keep unit below waist level. Work only from your right to your left to ensure debris is thrown away from you. Without bending over, keep line near and parallel to the ground (perpendicular when edging) and not crowded into material being cut.

⚠ WARNING: Make sure that line is fed out before operation. Make sure motor is up to full speed before trimming.

⚠ **WARNING:** Use only 0.065" (1.65mm) cutting line. diameter line. Other sizes of line will not feed properly and will result in improper cutting head function or can cause serious injury. Do not use other material such as wire, string, rope, etc. Wire can break off during cutting and become a dangerous missile that can cause serious injury.

Trimming

Hold the bottom of the trimmer head about 3.25"(8 cm) above the ground and at an angle. Allow only the tip of line to make contact. Do not force trimmer line into work area.

Edging(See Fig J)

Unscrew the upper locking knob (3) and rotate the main and auxiliary handle to 90o with cutting head (See Fig J).
Retighten the upper locking knob.
Adjust trimmer head angle to be the lowest horizontal setting. Then position the wheel on the ground for edge mode. The guard has two white line guides to indicate the cutting line position. Align these marks with the edge of your lawn.
While edging allow the tip of the line to make contact. Do not force the line. The rotation wheel helps protect the unit and keeps the

unit from contacting the ground. Take extra caution while edging as objects can be thrown from the trimmer line.

AUTOMATIC LINE FEED SYSTEM

When initially switching on the trimmer, a small length of line is fed out.
A 'clattering' noise will be heard when the lines hit the line cutter. DO NOT BE ALARMED this is quit normal. After about 5 seconds the line will be cut to the correct length and the noise will reduce as the motor receives full speed.
If the noise of the line being cut can't be heard, more line will be fed out.
To feed more line, it is first necessary to allow the trimmer to stop completely, then restart, allowing the motor to reach full speed.
Repeat above until you hear the lines hitting against the line cutter. (Do not repeat this procedure more than 6 times)

TO MANUALLY FEED THE LINE (See Fig K)

If required line can be feed out manually
To operate, press and release manual line feed button (13), while gently pulling out the lines until the lines reach the line cutter.
If the line extends past the line cutter, too much line has been fed out.
If too much line is fed out, remove the spool cap and turn spool counter-clockwise until the line is at the desired length.

TO REMOVE THE CAP

Press and hold in the two latches (15) (See Fig L).
Pull cap away from the spool holder
When refitting the spool cap.
Keep all areas of the cap and spool holder clean.
Replace the cap, pressing firmly down towards the spool holder to ensure cap is fully located.
Check that the cap is correctly fitted by trying to remove it without depressing the two latches.

TO REPLACE CUT LINE.

For your convenience it is recommended you buy spool and line complete.

To fit spool and line complete:

Remove old spool.
Place new spool into cap with **cut out areas of the spool in line with eyelets.**
Release line from cleat and feed line through eyelet .
Refit the cap.

To fit nylon line only:

⚠ **WARNING!** Take approximately 10ft(3m) of line. Insert 5/8"(15mm)of line into the spool holes and wind line in the direction of the arrows on the top of the spool.
Your Trimmer is designed to use only line with a **maximum diameter of 0.065"**
IMPORTANT: Leave approximately 4"(100mm) of line unwound and place into cleat.
Care should be taken to ensure that the line is neatly coiled on the spool. Failure to do so will impair the efficiency of the automatic line feed.
Then fit spool as described in **"To fit spool and line complete".**

MAINTENANCE

After use, disconnect the battery from the mains and check for damage. Your power tool requires no additional lubrication or maintenance. There are no user serviceable parts in your power tool. Mains powered trimmers should only be repaired by an authorized repairer use only manufacturers recommended replacement parts and accessories.
Never use water or chemical cleaners to clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place out of the reach of children. Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of dust. If you see some sparks flashing in the ventilation slots, this is normal and will not damage your power tool.

1. BLOC-PILES
2. MÉCANISME DE RETENUE DU BLOC-PILES
3. BOUTON SUPÉRIEUR D'AJUSTEMENT
4. BOUTON INFÉRIEUR D'AJUSTEMENT
5. GARDE DE SÉCURITÉ
6. GARDE D'ESPACEMENT
7. MANCHE TÉLESCOPIQUE
8. GARDE DE SÉCURITÉ
9. POIGNÉE ARRIÈRE
10. ROUE DE COUPE-BORDURES
11. COUPEUR DE CORDON DE COUPE
12. DÉGAGEMENT DE POIGNÉE
13. BOUTON D'ALIMENTATION DU CORDON DE COUPE (Voir K)
14. COUVERCLE DE LA TÊTE DE COUPE (Voir L)
15. MÉCANISME DE DÉVERROUILLAGE DU COUVERCLE (Voir L)
16. BOBINE (Voir L)
17. TÊTE DE COUPE (Voir L)
18. OEILLET (Voir L)

*** Les accessoires illustrés ou décrits ne sont pas tous compris dans le cadre de la livraison standard.**

DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale	24V ⎓
Vitesse a vide nominale	8200/min
Diamètre de coupe	12po(300mm)
Diamètre de cordon de coupe	0.065po(1.65mm)
Poids de la machine	7.3lbs(3.3kg)

ACCESSOIRES

Bloc-piles (WA3182)	**2**
Garde de sécurité	**1**
Roue de coupe-bordures	**2**
Chargeur (WA3714)	**1**

Nous vous recommandons d'acheter tous vos accessoires du même magasin qui vous a vendu l'outil. N'utilisez que des accessoires de bonne qualité de marque renommée. Choisissez le type d'outil approprié au travail que vous désirez entreprendre. Pour de plus amples renseignements, consultez l'emballage de l'accessoire. Le personnel du magasin peut également vous conseiller.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT! Lors de l'utilisation d'appareils électriques de jardinage, des précautions de base doivent être observées afin de réduire les risques de feu, choc électrique, et blessure grave, incluant ce qui suit:

AVERTISSEMENT! Lisez et assimilez toutes les instructions.

a) POUR TOUS LES APPAREILS ÉLECTRIQUES À DOUBLE ISOLATION

1) Pièces de remplacement
   Lors de l'entretien de l'appareil, n'utilisez que des pièces identiques de remplacement.
2) Connexions polarisées des appareils électriques
   Afin de réduire le risque de choc électrique, cet outil a une fiche de connexion polarisée (une des lames est plus large que l'autre) et requiert l'utilisation d'un cordon prolongateur polarisé. La fiche de l'appareil s'accouple seulement d'un sens à un cordon prolongateur polarisé. Si la fiche ne s'accouple pas complètement avec le cordon prolongateur, tournez la fiche. Si la fiche ne s'accouple toujours pas, obtenez un cordon prolongateur polarisé. Un cordon prolongateur polarisé va nécessiter une prise murale polarisée. Cette fiche va s'accoupler seulement d'une façon à la prise murale polarisée. Si la fiche ne s'accouple pas complètement dans la prise murale, tournez la fiche. Si la fiche ne fait toujours pas, contactez un électricien qualifié afin d'installer une prise murale appropriée. Ne changez pas la fiche de l'équipement, réceptacle du cordon prolongateur, ou la fiche du cordon prolongateur, de quelque façon que ce soit.

b) POUR TOUS LES APPAREILS

1) Évitez les environnements dangereux. N'utilisez pas les appareils dans des locations très humides ou mouillées.
2) N'utilisez pas sous la pluie.
3) Tenez les enfants éloignés. Tous les visiteurs devraient se tenir éloignés de l'aire de travail.
4) Habillez-vous convenablement. Ne portez pas des vêtements lâches ou des bijoux. Ils peuvent se prendre dans des pièces en mouvement. L'utilisation de gants de caoutchouc et chaussures épaisses est recommandée lors de travaux extérieurs. Portez une protection pour cheveux afin de contenir les cheveux longs.
5) Utilisez des lunettes de sécurité Toujours porter un masque pour le visage ou pour la poussière si l'opération est poussiéreuse.
6) Utilisez le bon appareil. N'utilisez pas l'appareil pour tout autre travail que pour celui auquel il est destiné.
7) Évitez les démarrages non intentionnels. Ne transportez pas les appareils alors qu'ils sont connectés et que vous avez le doigt sur le commutateur. Soyez certain que le commutateur est en position « OFF » lorsque connecté.
8) Ne saisissez pas les lames de coupe exposées ou les arêtes de coupe lorsque vous soulevez ou tenez l'appareil
9) Ne forcez pas l'appareil. Il va faire un meilleur travail et avec moins de risques de blessure en travaillant au taux de charge pour lequel il a été conçut.
10) N'essayez pas d'utiliser l'appareil hors de votre portée normale. Gardez votre équilibre et les pieds bien ancrés en tout temps.
11) Restez alerte. Faites attention à ce que vous faites. Utilisez le bon sens. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué.
12) Entreposez à l'intérieur les appareils qui ne sont pas utilisés fréquemment. Lorsqu'inutilisés, les appareils devraient êtres entreposés à l'intérieur dans un endroit sec, élevé et gardé sous clef, hors de la portée des enfants.
13) Entretenez les appareils avec soins. Gardez les arêtes de coupe aiguisées et propres pour une meilleure performance et risque réduit de blessure. Suivez les instructions pour lubrifier et changer les accessoires. Inspectez le cordon d'alimentation électrique de l'appareil périodiquement, et si endommagé, faites le réparer par un dépôt de service autorisé. Inspectez les

cordons prolongateurs périodiquement et remplacez si endommagés. Gardez les poignées sèches, propres, et libres d'huile et de graisse.

14) Vérifier les pièces endommagées. Avant d'employer l'appareil, une garde ou autre pièce endommagée devrait être soigneusement vérifiée afin de déterminer qu'elle fonctionnera correctement et exécutera la fonction pour laquelle elle a été conçue. Vérifier l'alignement des parties mobiles, leur pincement, la brisure de pièces, montage, et toute autre condition qui peut affecter son opération. Une garde ou autre pièce endommagée devrait être correctement réparée ou remplacée par un centre de service autorisé à moins d'avis contraire ailleurs dans ce manuel.

INSTRUCTIONS ADDITIONNELLES DE SÉCURITÉ POUR LE TAILLE BORDURE À BATTERIES.

Mode d'emploi

1. Le mode d'emploi pour tous les appareils de jardinage fonctionnant avec des batteries doit contenir les instructions suivantes ou des instructions équivalentes:

a) Ne chargez pas l'outil sous la pluie, ou dans des endroits mouillés.
b) N'utilisez pas des outils alimentés à piles sous la pluie.
c) Lorsque vous remplacez les batteries, remplacez-les toutes à la fois. Mélanger des batteries rechargées et des batteries déchargées peut augmenter les risques de pression interne des cellules et de rupture de la (des) batterie(s) déchargée(s) (s'applique aux produits fonctionnant avec plus d'une batterie primaire remplaçable).
d) Lorsque vous insérez les batteries dans ce produit, veillez à respecter la polarité ou le sens d'insertion. Des batteries mal insérées ou inversées peuvent provoquer une fuite ou une explosion. (s'applique aux produits fonctionnant avec plus d'une batterie primaire remplaçable.)
e) Enlevez ou déconnectez les piles avant l'entretien, nettoyage ou enlèvement de matériel de l'outil de jardinage.

2. Le mode d'emploi pour tous les produits fonctionnant avec une batterie détachable ou séparable doit contenir les instructions suivantes ou des instructions équivalentes:

a) Utilisez seulement des piles de type ou grosseurs suivants: Worx Bloc-piles au Ni Cd de 24V (WA3182)
b) Do not dispose of the battery(ies) in a fire. The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
c) Do not open or mutilate the battery(ies). Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
d) Exercise care in handling batteries in order not to short the battery with conducting materials such as rings, bracelets, and keys. The battery or conductor may overheat and cause burns.

3. Le mode d'emploi pour les appareils de jardinage fonctionnant avec des batteries liquides aérées destinées à être initialement ou périodiquement remplies par l'utilisateur doit contenir le terme "ATTENTION" suivi des instructions suivantes ou d'instructions équivalentes : "L'électrolyte est une solution d'acide sulfurique nocive pour la peau et les yeux. Elle est conductrice électriquement et corrosive. Adoptez les mesures suivantes lors de leur utilisation :

a) Portez une protection pour les yeux intégrale ainsi que des vêtements de protection.
b) Si l'électrolyte vous touche la peau, lavez immédiatement avec de l'eau.
c) Si l'électrolyte vous touche les yeux, rincez soigneusement et immédiatement avec de l'eau. Et consultez un médecin."

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SYMBOLES

Avertissement

Lisez le manuel

Ne pas exposez pas à la pluie et à l'eau

Ne pas jeter au feu

Ne jetez pas les piles au rebut. Retournez les au service de recyclage ou de collecte de votre localité.

Portez des lunettes de sécurité

Portez des lunettes de sécurité

Afin d'éviter la possibilité de choc électrique, n'utilisez pas dans des conditions mouillées ou d'humidité élevée



Gardez tous les gens, incluant enfants, animaux de compagnie et spectateurs, hors de la zone de danger de 15 mètres. Arrêtez le travail immédiatement si vous êtes approché.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. CONNEXION DE LA POIGNÉE PRINCIPALE ET DU MANCHE (Voir A)

Tourner le bouton supérieur d'ajustement (3) dans le sens des aiguilles d'une montre, pour le desserrer
Insérez le manche télescopique dans la poignée principale jusqu'à ce qu'elle clique en place (Voir Fig. A)
Resserrez en tournant sens contraire des aiguilles d'une montre.

2. CONNEXION DE LA GARDE DE SÉCURITÉ

Glissez la garde de sécurité sur la tête de coupe en employant les cannelures de la tête de coupe (VoirB).
Sécurisez la garde de sécurité en utilisant la vis fournie à cet effet, localisé à l'intérieure de la garde.

3. CONNEXION DE LA GARDE D'ESPACEMENT

Si la protección separadora no está montada en su modelo de debastadora, cliquez la garde d'espacement en place dans la tête de coupe (Voir C).
Lorsqu'elle n'est pas requise, tournez la garde d'espacement sous la garde de sécurité, de façon à ce qu'elle clique en place.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

NOTE: Avant d'utiliser l'outil, lisez le livre d'instruction avec soin

1. CHARGEMENT DE VOTRE BLOC-PILES

AVERTISSEMENT: Le chargeur et le bloc-piles ont été conçus spécifiquement pour travailler ensemble, alors ne tentez pas d'utiliser d'autres dispositifs. Ne jamais insérer ou permettre que des objets métalliques soient introduits dans les bornes de connections de votre chargeur ou bloc-pile, parce qu'une

défaillance électrique et un danger vont se produire.

2. AVANT D'UTILISER VOTRE TAILLE-BORDURE SANS FIL
Lorsque vous rechargez la nouvelle batterie ou une batterie qui n'a pas été utilisée pendant de longues périodes de temps, elle pourrait ne pas atteindre sa charge complète après déchargement total par l'utilisation et rechargement à plusieurs reprises.

3. POUR ENLEVER OU INSTALLER LE BLOC-PILE
Localisez les verrouillages du bloc-pile et pressez les deux côtés afin de relâcher le bloc-pile de votre taille-bordure. Enlevez le bloc-pile de votre taille-bordure(Voir D). Après recharge, insérez le bloc-pile dans son port d'attache. Une simple poussée et légère pression va suffire.

4. COMMUTATEUR DE SÉCURITÉ « ON/OFF »
Votre commutateur est verrouillé afin de prévenir les démarrages accidentels. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (B), ensuite le commutateur « ON/OFF » (A) et relâchez le commutateur de déverrouillage (B). Votre commutateur est maintenant « ON ». Pour commuter à « OFF », relâchez le commutateur « ON/OFF » (Voir E),

AVERTISSEMENT: La tête coupante continue de tourner après avoir éteint l'alimentation de la tondeuse, attendez que le moteur soit complètement arrêté pour coucher l'outil.

5. AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR (Voir Fig. F)
Dévissez le bouton inférieur d'ajustement (4), prolongez le manche télescopique, puis resserrez.

6. ROTATION DE LA POIGNÉE PRINCIPALE (Voir G)
Dévissez le bouton supérieur d'ajustement (3), tournez la poignée principale de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, puis resserrez.

7. AJUSTEMENT DE LA POIGNÉE AUXILIAIRE
Tirez le levier de relâchement (12), tournez la poignée auxiliaire à la position désirée, et relâchez. (Voir H)

8. AJUSTEMENT DE LA TÊTE DE COUPE
Saisissez la tête de coupe avec une main et le manche avec l'autre main. Changez l'angle en appliquant une force adéquate. Vous entendrez un cliquetis plus fort pour chaque ajustement d'angle, ce qui fait partie du mécanisme à cliquet. Le son de cliquetis est normal et non pas une défectuosité de l'outil (Voir I).

OPÉRATION

AVERTISSEMENT: Toujours porter des lunettes de sécurité et des vêtements protecteurs afin d'éviter que des roches et débris vous frappent ou vous causent de sérieuses blessures. Utilisez vos deux mains pour opérer le **taille-bordure** et tenez l'unité en bas du niveau de votre taille. Afin de mieux assurer que les débris sont jetés loin de votre corps, travaillez seulement de droite à gauche. Pour des résultats optimums de tonte et de bordures tout en gardant votre confort, gardez la tête de coupe parallèle au terrain lorsque vous tondez (perpendiculaire, lorsque pour des bordures). Lorsque vous tondez, assurez-vous de garder suffisamment de distance entre le cordon de coupe et le sol.

AVERTISSEMENT: Soyez certain que du cordon de coupe est alimenté avant d'opérer le **taille-bordure**. Assurez-vous que le moteur a atteint sa pleine vitesse avant de tondre.

AVERTISSEMENT: Utilisez seulement un cordon de coupe de 0.065" (1.65 mm) de diamètre. D'autres grosseurs de cordon de coupe ne feront pas correctement dans la tête de coupe et pourraient causer de sérieuses blessures. Ne jamais utiliser d'autres matériaux tels que fils, ficelle ou corde, parce qu'ils peuvent casser durant la tonte et causer de sérieuses blessures

Tonte
Tenez le bas de la tête de coupe

approximativement 3.25”(8 cm) cm au-dessus du sol et à angle. Permettez seulement à la pointe du cordon de coupe de faire contact. Ne forcez pas le cordon de coupe dans l’aire de travail.

Tonte de bordure (Voir J)
Dévissez le bouton supérieur d’ajustement (3), tournez la poignée principale et auxiliaire de 90 degrés, et resserrez le bouton. Ajustez l’angle de la tête de coupe de façon à ce qu’elle soit directement en ligne avec le manche (horizontale). Mettez la roue sur le sol afin de commencer la tonte en bordure, en utilisant les lignes blanches de guidage pour indiquer la position de coupe à la bordure de votre pelouse.
Lors de la tonte de bordure, permettez à la pointe du cordon de coupe de faire contact. Ne forcez pas le cordon de coupe. La roue empêche l’unité de toucher le sol. Soyez extra vigilant lorsque vous tondez en bordure car des objets peuvent être jetés hors de la ligne de bordure.

SYSTÈME AUTOMATIQUE D’ALIMENTATION DU CORDON DE COUPE

Lorsqu’initialement vous démarrez le taille-bordure, une petite longueur de cordon de coupe est alimentée vers l’extérieur.
Un bruit de « clappement » va être entendu pour un court laps de temps. Cela est normal et est causé par le cordon de coupe en train d’être coupé par le coupeur de cordon de coupe. Une fois que le cordon de coupe est coupé à la bonne longueur, le bruit de clappement va cesser et le moteur du taille-bordure va tourner à pleine vitesse.
Pour donner plus de cordon de coupe, arrêtez complètement le taille-bordure, puis redémarrez, permettant au moteur d’atteindre sa pleine vitesse. Répétez cela jusqu’à ce que vous entendiez le bruit de « clappement » du coupage du cordon de coupe. Ne répétez pas cette procédure plus de 6 fois.

ALIMENTATION MANUELLE DU CORDON DE COUPE (Voir K)

Pressez et relâchez le bouton d’alimentation manuelle du cordon de coupe, tout en tirant doucement sur le cordon de coupe jusqu’à ce qu’il atteigne le coupeur de cordon de coupe. Si le cordon de coupe dépasse le coupeur de cordon de coupe, trop de cordon de coupe a été sorti.
Si trop de cordon de coupe est sorti, enlevez le couvercle de la bobine et cliquez la bobine en sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que le cordon de coupe soit à la longueur désirée.

ENLÈVEMENT DU COUVERCLE

Appuyez et tenez les deux verrous (15) (Voir L). Enlevez le couvercle du support de la bobine. Gardez le couvercle et le support de la bobine libres de débris. Pour remettre le couvercle, pressez-le fermement vers le support de la bobine.

AVERTISSEMENT! Prenez approximativement 10 pieds (3 m) de cordon de coupe. Insérez 5/8” (15 mm) de cordon de coupe dans les trous de la bobine et enroulez le cordon de coupe dans la direction des flèches indiquée sur le dessus de la bobine.
Votre taille-bordure est conçu pour utiliser seulement un cordon de coupe ayant **un diamètre de 0.065”.**
IMPORTANT - Toujours embobiner le cordon de coupe sur la section supérieure de la bobine en premier lieu.
Pour embobiner le cordon de coupe manuellement
Prenez approximativement 10 pieds (3 m) de cordon de coupe et insérez 8/5” (15 mm) de cordon de coupe dans un des trous situés à la section supérieure de la bobine. Embobinez le cordon de coupe dans la direction des flèches situées sur le dessus de la bobine.
Laissez approximativement 4” (100 mm) de cordon de coupe et placez-le dans le serre-cordon. Répétez pour la section inférieure de la bobine.
Assurez-vous que le cordon de coupe est bobiné avec soins sur la bobine. Un manque à faire cela va altérer l’efficacité du fournisseur automatique de cordon de coupe.
Ensuite installez la bobine tel que décrit

précédemment dans **« Changement de la bobine de cordon de coupe ».**

ENTRETIEN

Après usage, déconnectez la machine de l'alimentation et examinez-la afin de déterminer si elle a des dommages. Votre outil électrique ne requiert pas de lubrification additionnelle ou entretien. À l'intérieur de votre outil électrique, il n'y a pas de pièces qui peuvent être entretenues par l'usager. Les taille-borduress électriques devraient être réparés seulement par un dépôt de service qualifié utilisant seulement des pièces et accessoires recommandés par le manufacturier.
Ne jamais utiliser d'eau ou des nettoyants chimiques pour nettoyer votre outil. Nettoyez à propre avec un linge sec. Toujours entreposer votre outil électrique dans un endroit sec hors d'atteinte des enfants. Gardez les fentes de ventilation du moteur propres. Gardez tous les contrôles de l'appareil libres de poussière. Si vous voyez des étincelles au travers de fentes de ventilation, cela est normal et n'endommagera pas votre outil électrique.

1. PAQUETE DE BATERIAS
2. LENGÜETAS DE LIBERACIÓN DE LAS BATERIAS
3. PERILLA SUPERIOR DE AJUSTE
4. PERILLA INFERIOR DE AJUSTE
5. GUARDA PROTECTORA DE SEGURIDAD
6. GUARDA ESPACIADORA
7. MANGO TELESCÓPICO
8. MANGO AUXILIAR
9. MANGO TRASERO
10. RUEDA BORDEADORA
11. CUCHILLA DEL HILO
12. LIBERADOR DEL MANGO
13. BOTÓN DE ABASTECIMIENTO DEL HILO (Ver Fig K)
14. CUBIERTA DEL CABEZAL DE CORTE (Ver Fig L)
15. PESTILLO PARA EXTRACCIÓN DE LA TAPA (Ver Fig L)
16. BOBINA (Ver Fig L)
17. CABEZAL DE CORTE (Ver Fig L)
18. OJAL (Ver Fig L)

*** No todos los accesorios ilustrados o descritos se incluyen junto con el producto estándar.**

DATOS TÉCNICOS

Voltaje nominal	24V ⎓
Velocidad nominal sin carga	8200rpm
Diámetro de Corte	12”(300mm)
Diámetro del Hilo	0.065”(1.65mm)
Peso de la máquina	7.3lbs(3.3kg)

ACCESORIOS

Batería (WA3182)	**2**
Mango auxiliar	**1**
Rueda bordeadora	**2**
Cargador (WA3714)	**1**

Le recomendamos que compre todos los accesorios en la tienda donde adquirió la herramienta. Use accesorios de buena calidad una marca bien conocida. Seleccione los que más convengan al trabajo que intenta hacer. Consulte el empaque de los accesorios para obtener más detalles. El personal de la tienda también puede ayudarle y aconsejarle.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! Cuando se emplean herramientas eléctricas para jardinería, siempre deben seguirse ciertas pautas básicas de seguridad a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión seria, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

a) PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS DE DOBLE AISLACIÓN

1) Piezas de repuesto.
   Toda vez que efectúe un servicio técnico emplee piezas de repuesto idénticas.
2) Conexiones polarizadas de la herramienta.
   Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, esta herramienta posee un enchufe polarizado (un perno es más ancho que el otro) y requerirá el uso de un cable prolongador polarizado. El enchufe de la herramienta se inserta en el cable prolongador polarizado de un único modo. Si no encaja completamente, invierta el enchufe. Si aún así no se inserta, adquiera un prolongador polarizado adecuado. Este tipo de prolongadores requiere el uso de un tomacorriente polarizado. El enchufe del prolongador se inserta en el tomacorriente polarizado de un único modo. Si no encaja completamente, invierta el enchufe. Si aún así no se inserta, acuda a un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. Bajo ningún concepto cambie el enchufe del equipo ni el enchufe o el receptáculo del prolongador.

b) PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS

1) Evite ambientes peligrosos. No utilice las herramientas en lugares húmedos o mojados.
2) No trabaje bajo la lluvia.
3) Mantenga alejados a los niños. Todos los visitantes deben mantenerse a distancia del área de trabajo.
4) Vístase apropiadamente. No use ropas sueltas o alhajas, ya que pueden quedar atrapadas en las piezas móviles. Cuando se trabaja al aire libre se recomienda el uso de guantes de goma y calzado resistente. Emplee protección adecuada para contener el cabello largo.
5) Utilice gafas de seguridad. Emplee siempre máscara para la cara o máscara anti-polvo en operaciones donde se emite mucho polvo.
6) Utilice la herramienta correcta. Emplee la herramienta únicamente para la finalidad para la cual fue diseñada.
7) Evite el arranque accidental. No transporte la herramienta enchufada con el dedo en el interruptor. Cerciórese de que el interruptor esté apagado cuando enchufe la máquina.
8) No toque las hojas o los bordes filosos expuestos al tomar o sostener la herramienta
9) No fuerce la herramienta. Hará un trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la cual fue diseñada.
10) No se extralimite. Manténgase firme y con buen equilibrio en todo momento.
11) Permanezca alerta. Ponga siempre atención en lo que está haciendo. Utilice el sentido común. No opere la herramienta cuando esté cansado.
12) Guarde las herramientas que no usa en lugares cerrados. Cuando no se encuentran en uso, las herramientas deben guardarse en un lugar seco, elevado o cerrado con llave, lejos del alcance de los niños.
13) Mantenga la herramienta con cuidado. Conserve los bordes cortantes limpios y bien afilados, a fin de obtener el mejor rendimiento y reducir los riegos de lesiones. Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de accesorios. Examine periódicamente el cable de la herramienta y si está dañado hágalo reparar por un agente autorizado. Examine periódicamente los prolongadores y sustitúyalos si están dañados. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
14) Verifique las piezas dañadas. Las guardas protectoras u otras partes dañadas deben verificarse cuidadosamente antes de cualquier uso futuro de la herramienta,

a fin de determinar si funcionarán correctamente y realizarán la función prevista. Compruebe que las piezas móviles se encuentren alineadas y correctamente ajustadas, que no haya rotura de piezas, de montaje o cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. Una guarda protectora u otra pieza que se encuentre dañada debe ser reparada o sustituida correctamente en un centro de servicio autorizado, a menos que en este manual de instrucciones se indique lo contrario.

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA BORDEADORA DE CÉSPED A BATERÍAS

Manual de instrucciones

1. El manual de instrucciones de cualquier aparato de jardinería que funcione con baterías debe contener las siguientes instrucciones u otras equivalentes:

a) No cargue el artefacto en la lluvia, o en lugares húmedos.
b) No use artefactos a batería bajo la lluvia.
c) Si se sustituyen las baterías, deberán reemplazarse todas a la vez. La mezcla de baterías nuevas y descargadas podría elevar la presión de las células internas y provocar la ruptura de la(s) batería(s) de descarga. (Aplicable a productos que empleen más de una batería principal sustituible de forma independiente).
d) Durante la inserción de las baterías en este producto debe respetarse la polaridad o dirección correcta. Si se insertan las baterías en dirección opuesta podría producirse una fuga o explosión. (Aplicable a productos que empleen más de una batería principal sustituible de forma independiente.)
e) Saque o desconecte la batería antes de reparar, limpiar o remover material del artefacto de j ardinería.

2. El manual de instrucciones de cualquier aparato que funcione con baterías y emplee una batería desmontable o independiente debe contener las siguientes instrucciones u otras equivalentes:

a) Use únicamente el siguiente tipo y tamaño de baterías: Worx 24V Ni-Cd battery (WA3182)
b) No tire las baterías al fuego. Pueden llegar a explotar. Consulte los códigos locales para obtener instrucciones especiales de desecho.
c) No abra ni mutile las baterías. El electrolito que se puede liberar es corrosivo y puede provocar daños a los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se traga.
d) Tenga cuidado al manipular la batería para no hacer un cortocircuito con materiales conductores como anillos, brazaletes y llaves. La batería o el conductor pueden recalentarse y causar quemaduras.

3. El manual de instrucciones de un aparato de jardín que funcione con baterías y emplee una fuente de batería de celdas húmedas ventiladas que deba ser llenada inicial o periódicamente por el usuario deberá incluir el término “PRECAUCIÓN” seguido del siguiente enunciado u otro equivalente: “El electrolito es ácido sulfúrico diluido y resulta dañino para los ojos y la piel. Es conductor de la electricidad y corrosivo. Deben respetarse los siguientes procedimientos:

a) Utilice protección ocular y ropas protectoras.
b) Si el electrolito entra en contacto con la piel, lávelo inmediatamente con agua.
c) Si el electrolito entra en contacto con los ojos, lávelo inmediatamente y a conciencia con agua. Busque ayuda médica”.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

SÍMBOLOS

Advertencia

Lea el manual

No exponer a la lluvia ni al agua

No arrojar al fuego

No arroje las baterías. Devuelva las baterías agotadas para su recolección local o llévelas a algún centro de reciclado.

Emplee protección ocular

Emplee protección auditiva

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no utilice en ambientes húmedos o mojados



Mantenga a todas las demás personas, incluyendo niños, animales y visitantes a 15 metros de la zona de peligro. Detenga inmediatamente la bordeadora si alguien se le aproxima.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. MONTAJE DEL MANGO PRINCIPAL Y EL MANGO TELESCÓPICO (Véase Fig. A)

Afloje la perilla superior de traba (3) en sentido horario.
Inserte el mango telescópico dentro del mango principal hasta escuchar un “click” (Véase Fig. A).
Ajuste la perilla superior de traba en sentido counter-horario.

2. CONEXIÓN DE LA GUARDA DE SEGURIDAD

Deslice la guarda de seguridad sobre el cabezal de corte empleando las ranuras del cabezal (Véase Fig. B).
Ajuste la guarda de seguridad con el tornillo suministrado, localizado en el interior de la guarda.

3. CONEXIÓN DE LA GUARDA ESPACIADORA

Si le protecteur de rondelle n’est pas déjà monté sur votre modèle de taille-bordure, coloque la guarda espaciadora dentro del cabezal de corte (Véase Fig. C).
Cuando no se necesite, gire la guarda espaciadora por debajo de la guarda de seguridad y engánchela en los lugares correspondientes.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

NOTA: Antes de usar la herramienta, lea detenidamente el manual de instrucciones.

1. CARGA DEL PACK DE BATERÍA

ADVERTENCIA: Tanto el cargador como el pack de batería están diseñados para operar conjuntamente, de modo que no debe utilizarse ningún otro dispositivo. Nunca inserte objetos metálicos en las conexiones del cargador o del pack de batería, pues incurriría en peligro de avería eléctrica.

2. ANTES DE USAR SU DESMALEZADORA INHALÁMBRICA
Al cargar la nueva batería u otra que no haya sido utilizada durante largos periodos de tiempo, es posible que no alcance la carga completa hasta que la haya descargado y cargado completamente varias veces.

3. EXTRACCIÓN O INSTALACIÓN DEL PACK DE BATERÍA
Localice las piezas de sujeción al costado del pack de batería y presione ambos lados para liberar el pack de la desmalezadora. Extraiga el pack de la desmalezadora (Véase Fig. D). Luego de la recarga, inserte el pack de batería en el compartimiento correspondiente de la desmalezadora. Basta con empujarlo suavemente y hacer una ligera presión.

4. INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE ENCENDIDO/APAGADO
Su interruptor se encuentra trabado para prevenir el arranque accidental. Presione el botón de traba (B), luego el botón de encendido/apagado (A) y suelte el botón de traba (B). Su interruptor se encuentra ahora en posición de encendido. Para apagar la herramienta simplemente suelte el interruptor de encendido/apagado (Véase Fig. E).

⚠ ADVERTENCIA: La cabeza de corte continúa girando luego de haber apagado la bordeadora. Espere a que se detenga y luego suelte la herramienta.

5. AJUSTE DE LA ALTURA (Véase Fig.F)
Desatornille la perilla inferior de ajuste (4) y extienda el mango telescópico, luego vuelva a ajustar.

6. ROTACIÓN DEL MANGO PRINCIPAL (Véase Fig. G)
Desatornille la perilla superior de ajuste (3), gire el mango principal 90 grados a la derecha, luego vuelva a ajustar.

7. AJUSTE DEL MANGO AUXILIAR
Tire de la palanca de liberación del mango (12), gire el mango auxiliar a la posición deseada y suelte. (Véase Fig. H)

8. AJUSTE DEL ÁNGULO DEL CABEZAL DE CORTE
Sujete el cabezal de corte con una mano y el mango telescópico con la otra. Modifique el ángulo aplicando la fuerza adecuada. El mecanismo de trinquete sonará con un fuerte "click", lo cual es normal y no implica defecto alguno (Véase Fig. I).

FUNCIONAMIENTO

⚠ **ADVERTENCIA:** Siempre use protección ocular y ropa resistente a fin de evitar golpes de piedras o deshechos que podrían causarle lesión ocular u otras heridas serias. Utilice ambas manos para manejar la bordeadora y mantenga la unidad por debajo del nivel de la cintura. Trabaje únicamente de derecha a izquierda para asegurarse de que los deshechos son arrojados lejos de Ud. Para un desmalezado y bordeado óptimos sin perder su comodidad, mantenga el cabezal de corte paralelo al suelo cuando efectúe desmalezado (perpendicular en operación de bordeado). Durante el desmalezado, asegúrese de mantener suficiente distancia entre el hilo de corte y el suelo.

⚠ **ADVERTENCIA: Asegúrese de que haya abastecimiento del hilo de corte antes del funcionamiento. Cerciórese de que el motor se encuentre a máxima velocidad antes del desmalezado.**

⚠ **ADVERTENCIA:** Emplee únicamente hilo de corte de 0.065" (1.65mm) mm de diámetro. Otros tamaños no serán abastecidos apropiadamente en el cabezal de corte y podrían causar lesiones serias. Nunca emplee otros materiales tales como alambre, cordón o soga, ya que podrían romperse durante la operación de corte y causar lesiones serias.

Desmalezado
Sostenga la parte inferior del cabezal de corte en ángulo y a unos 3.25"(8 cm) cm por encima del suelo. Permita que sólo el extremo del hilo haga contacto. No fuerce el hilo de corte en el área de trabajo.

Bordeado (Véase Fig J)
Desatornille la perilla superior del ajuste (3),

gire 90º los mangos principal y auxiliar, y vuelva a atornillar la perilla. Ajuste el ángulo del cabezal de corte de modo que quede en línea recta con el mango telescópico (horizontal). Coloque la rueda sobre el suelo para comenzar el bordeado, empleando las guías blancas del hilo para indicar la posición de corte en el borde del césped.
Mientras esté bordeando, permita que el extremo del hilo haga contacto. No fuerce el hilo. La rueda ayuda a proteger la unidad del contacto con el suelo. Tome mayores precauciones cuando se encuentre en operación de bordeado, ya que ciertos objetos podrían ser arrojados desde el hilo de corte.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABASTECIMIENTO DEL HILO

Cuando se enciende la cortadora se abastece una pequeña longitud de hilo.
Se escuchará un golpeteo durante unos segundos. Esto es normal y se produce cuando la cuchilla corta el hilo. Una vez que el hilo ha sido cortado a la longitud correcta, el golpeteo se detendrá y el motor de la bordeadora alcanzará la velocidad máxima. Para abastecer mayor longitud de hilo, detenga completamente la máquina y luego vuelva a arrancarla, dejando que el motor alcance la máxima velocidad. Reitere esta operación hasta escuchar el golpeteo producido por el corte del hilo (No repita este procedimiento más de 6 veces).

ABASTECIMIENTO MANUAL DEL HILO (Véase Fig K)

Presione y afloje el botón de abastecimiento manual de hilo (16) mientras tira suavemente de los hilos hasta que estos lleguen a la cuchilla.
En tal caso, retire la tapa de la bobina y mueva la bobina en sentido counter-horario hasta lograr la longitud de hilo deseada.

REMOCIÓN DE LA TAPA

Presione y sostenga los dos pestillos (15) (Véase Fig L).
Retire la tapa del soporte de la bobina.
Mantenga la tapa y el soporte de la bobina libres de deshechos

Para volver a colocar la tapa presione firmemente en dirección al soporte de la bobina. Verifique que la tapa quede correctamente instalada, tratando de retirarla sin presionar los dos pestillos.

Cambio de la bobina de hilo

Primeramente saque la tapa y retire la bobina vieja.
Coloque la bobina nueva dentro de la tapa, **asegurándose de alinear la bobina con los ojales de la bordeadora.**
Abastezca hilo a través del ojal y luego repita el procedimiento con el segundo hilo.
Suelte hilo del taco y abastezca hilo a través del ojal.
Reinstale la tapa.

¡ADVERTENCIA! Su cortadora está diseñada para el empleo de hilos de un diámetro máximo de 0.065" (165 mm). Emplee hilo de nylon únicamente.

IMPORTANTE - Siempre enrolle 4"(100mm) el hilo comenzando por la parte superior de la bobina.

Para enrollar manualmente el hilo

Tome aproximadamente 3 metros de hilo e inserte 15 mm dentro de uno de los orificios de la parte superior de la bobina. Enrolle el hilo en la dirección de las flechas sobre la parte superior de la bobina.
Deje aproximadamente 100 mm de hilo sin enrollar y colóquelos en el taco. Repita el procedimiento con la parte inferior de la bobina.
Debe ponerse especial cuidado en asegurarse de que el hilo esté prolijamente enrollado alrededor de la bobina. De lo contrario, se deteriorará la eficiencia del abastecimiento automático de hilo.
Luego instale la bobina tal como se describe más arriba en **"Cambio de la bobina de hilo".**

MANTENIMIENTO

Luego del uso, desconecte la máquina del tomacorriente y verifique si hay daños.
Su herramienta eléctrica no requiere de lubricación ni mantenimiento adicional. No posee piezas en su interior que puedan ser

reparadas por el usuario. Las cortadoras eléctricas deben ser reparadas exclusivamente por personal autorizado. Utilice repuestos y accesorios recomendados únicamente por el fabricante.
Nunca emplee agua o productos químicos para limpiar su herramienta. Use simplemente un paño seco. Guarde siempre su herramienta en un lugar seco y fuera del alcance de los niños. Mantenga limpias las ranuras de ventilación del motor. Mantenga todos los controles de funcionamiento libres de polvo. La observación de chispas que destellan bajo las ranuras de ventilación indica operación normal que no dañará su herramienta.

WORX

it's your nature

Designed in Italy. Made in China
Conçu en Italie. Fabriqué en Chine
Diseñado en Italia. Fabricado en China

Copyright © 2010, Positec. All Rights Reserved.